



～組立方～

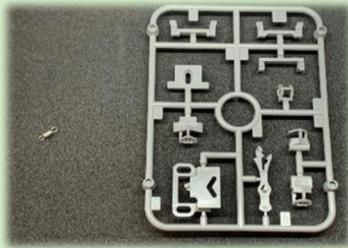

必要な工具

- ・よく切れるニッパー
- ・先が細いピンセット
- ・+ドライバー

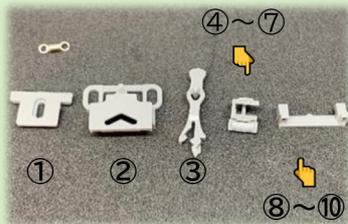

1・2・3を切り出し、
「4～7」と「8～10」
のお好みのパーツを各1つ
切り出してください



2に3を差し込み
1で蓋をします



「4～7」を3の突起側から
斜めに差し込み奥まで押し込み
ます

※**赤○**部分の嵌合部に
少量のゴム系接着材を塗布



「8～10」を
2の下部に差し込みます



裏面の2の突起と
3の突起に復元バネを
付ければ完成！

～取付方～



ダミーカプラーを
カプラー取付座ごと
外します

※スカートを外して
作業を行う場合も
あります

φ2×2.5ビス
で取り付けます



ビスを仮止め状態で
前後方向に調整し、
お好みの取付位置で
緊締してください

